

## Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)




**TR UYARILAR**

Comelit Group S.p.A. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç doğrultusunda yapılan değişikliklerden, orijinal olmayan aksesuarların ve malzemelerin kullanılmasından dolayı sorumlu tutulamaz.

**Dikkat!** Arıza risklerini ve elektrik çarpmalarını en aza indirmek amacıyla:

- Aygıtı açmayın veya gerekebilecek tamir işlemlerini kendiniz yapmayın. Gerekli olması halinde uzman personelin müdahale etmesini talep edin.
- Aygıtın içine başka nesnelere sokmayın, sıvı dökmeyin.
- Su ile nemlendirilmiş bir bez ile temizleyin. Alkol ve diğer agresif kimyasal ürünleri kullanmayın.

## MONİTÖR VE ARAYÜZÜN AÇIKLANMSI

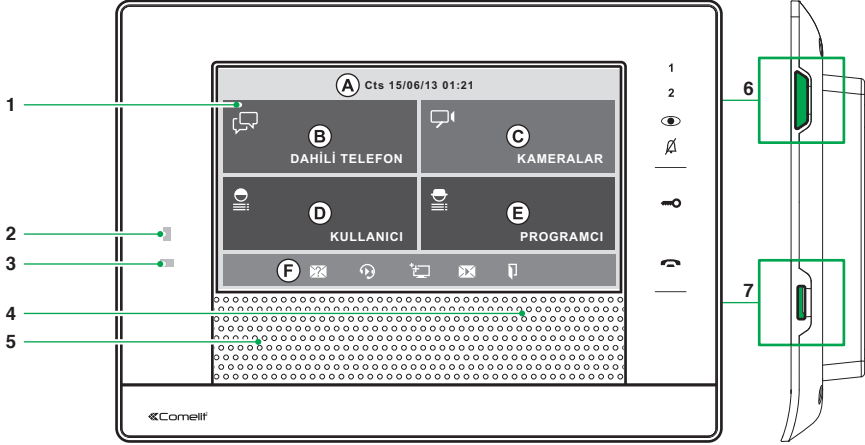

1. 7" LCD renkli ekran.
2. LED 1: "kapı açık" göstergesi.
3. LED 2: "yeni mesaj" göstergesi.
4. Hoparlör.
5. Mikrofon.
6. Panik düğmesi (programlanabilir).
7. Mikro SD girişi.

### Arayüz tanımı

- A.** Tarih ve saat.  
**B.** Intercom rehberi.  
**C.** Telekamera rehberi.  
**D.** Kullanıcı menüsü.  
**E.** Programlama menüsü.  
**F.** Hızlı menü:

- Video kayıt etkinleştir/devre dışı bırak.
- Sekreter mesajı etkinleştir/devre dışı bırak.
- 60 saniye ekran kilidi.
- Bellekteki videoların listesi.
- Açık kapıların listesi.

### "Temel fonksiyon" tuşlarının açıklanması

- 1 **1 Tuşu** (programlanabilir)
  - 2 **2 Tuşu** (programlanabilir)
- Otomatik Açılma/video isteği** (programlanabilir).
  - Kişisel/Doktor** (programlanabilir).
  - Kapama Tuşu.** İlgili kilidin açılmasına olanak verir.
  - Ses Tuşu.** Dış mekan ile konuşmayı etkinleştirmeye/devre dışı bırakmaya olanak verir.



### İç sayfalarda gezinme araçları


- ▶ Ana ekrana dönmek için basın
- ▶ Bir önceki ekrana dönmek için basın



## TEMEL FONKSİYONLAR


### Aramaya cevap verme

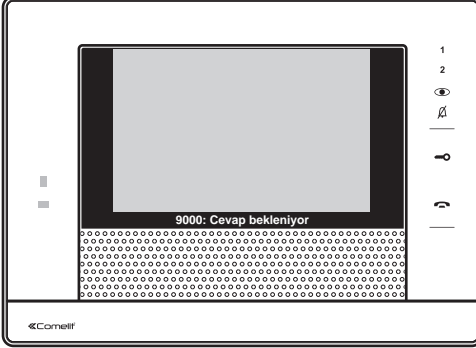


Dış mekandan bir çağrı alma:

1. Ana "master" monitör (her apartman için maksimum 1) ve 3'e kadar ikincil "slave" monitör olması durumunda, dış mekandan gelen görüntü monitörde otomatik olarak görüntülenir.

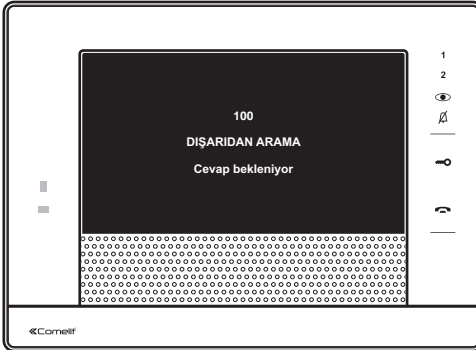

- Sesi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  seçeneğine basın.
  - Dış mekan kilidini etkinleştirmek için  seçeneğine basın.
2. İkincil "slave" monitör (4. ve 15. arası) olması durumunda dış mekandan bir arama göstergesi belirir.






- Sesi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak video sinyali oluşturmak için  seçeneğine basın.
- Dış mekan kilidini etkinleştirmek için  seçeneğine basın.
- Dış mekan sesini etkinleştirmeden görüntü almak için  seçeneğine basın.

### 3. Arama sırasında

▶ Video menüsünü açmak için ekran üzerine basın.




- Kaydı başlat. (İkincil bir monitör tarafından etkinleştirilmiş ise ses kaydetme işlemi için dış mekan sesi gerekmektedir)
- Parlaklık: (değiştirmek için  ▼ ▲ seçeneklerine basın).
- Kontrast: (değiştirmek için  ▼ ▲ seçeneklerine basın).
- Ses: (değiştirmek için  ▼ ▲ seçeneklerine basın).
- X Video menüsünü kapat.

### Kapı açma

▶ Dış mekan kilidini etkinleştirmek için  seçeneğine basın.

### Otomatik açılma

Otomatik Açılma fonksiyonu (varsayılan olarak etkin değildir ama yükleyiciden programlanabilir) dış mekandaki telekameranın veya ayrı bir telekameranın görüntüsünü almaya olanak verir.

▶ Telekameranın görüntüsünü görüntülemek için "Otomatik Açılma" fonksiyonu ile programlanmış olan  / 1 / 2) tuşuna basın.

### Intercom arama

Intercom fonksiyonu (varsayılan olarak etkin değildir ama yükleyiciden programlanabilir) bir aramayı herhangi bir iç mekana yönlendirmeye olanak verir.


▶ Aramayı başlatmak için intercom fonksiyonu ile programlanan (1 / 2) tuşuna basın.

### Aktüatör I/O fonksiyonu

I/O aktüatör fonksiyonu (varsayılan olarak etkin değildir ama yükleyiciden programlanabilir) sistem üzerinde kurulu belli bir aktüatör rölesini etkinleştirmeye olanak verir.

▶ Programlanan işlemi gerçekleştirmek için "I/O Aktüatör fonksiyonu ile programlanmış olan (1 / 2) tuşuna basın.

### Kişisel/doktor fonksiyonu


- **Kişisel** fonksiyonu (varsayılan) interkom araması ve dış mekandan ve santralden arama yapıldığında zil sesinin devre dışı bırakılmasına olanak verir.
- **Doktor** fonksiyonu (programlanabilir) dış mekandan arama geldiğinde otomatik kapı açmanın devreye girmesine olanak verir.
- **Kişisel + Doktor** fonksiyonu (programlanabilir) diyafonun zilini Kişisel fonksiyonda olduğu gibi devre dışı bırakmanın yanı sıra dış mekandan arama yapıldığında otomatik kapı açmanın etkinleştirilmesine olanak verir.
- ▶ Kişisel/doktor/kişisel+doktor fonksiyonunu etkinleştirmek için  seçeneğine basın.


» Kırmızı  ledi fonksiyonun aktif olduğunu gösterir.


## HIZLI MENÜ

### Video kaydetmenin etkinleştirilmesi


Eğer etkinse, "video kaydetme" fonksiyonu bir arama geldiğinde ve ses seçeneğine basılmadığında dış mekandan bir sesi görüntü içeriğinin otomatik olarak kaydedilmesine olanak verir (🔊).

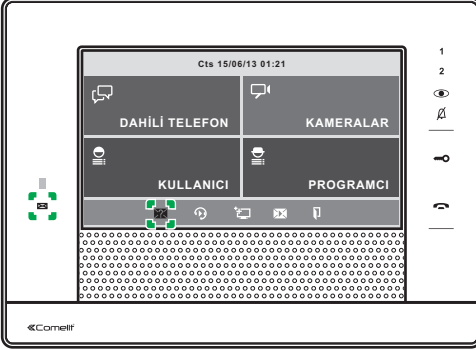

▶ Fonksiyonu etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için  seçeneğine basın.


»  simgesi mavi olur ve LED 2 (📧) işlemin gerçekleştiğini göstermek için mavi yanar.


Video lar SD kartında "video" klasörüne .avi formatında kaydedilir. SD kartının olmaması durumunda kayıtlar monitörün flash belleğine yapılacaktır (maksimum 8 kayıt).

» Yanıp sönen LED 2 (📧) ve mavi renkteki  simgesi VIDEO BELLEĞİ bölümünde video mesajlarının olduğunu gösterir.


### Sekreter mesajının etkinleştirilmesi

Bu fonksiyon, bir arama geldiği anda dış mekan hoparlöründe sekreter mesajı oluşturmaya olanak verir (bkz. sayfa 7).

▶ "Telesekreter mesajı" fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  seçeneğine basın.

» İşlemin gerçekleştiğini göstermek için  simgesi mavi renk alır.

### Ekran kilitleme fonksiyonu

1. Ekranı 60 saniye kilitlemek için  seçeneğine basın.  
2. Ekranın kilitletmesini onaylamak için ONAYLA seçeneğine basın.


» Videoda şu mesaj görünür: "Tuş kilidi etkin".  
Ana ekrana dönmek için İPTAL seçeneğine basın.

### Video belleği: video sekreter kayıtlarını görüntüleme ve silme

VIDEO BELLEĞİ bölümünde ses videolarının içeriği hafızaya alınır.

• "Video kaydetme" fonksiyonu etkinleştirildiğinde otomatik olarak kaydedilenler (sayfa 4).

• veya kullanıcı tarafından bir görüntülü arama sırasında "video menüsünden" kaydedilenler (sayfa 3).

▶ VIDEO BELLEĞİ kısmına erişmek için ana menüden  seçeneğine basın.

#### Bir video kaydının görüntülenmesi



✓ Mavi çerçeve görüntülenmiş olan videoları gösterir, sarı çerçeve yeni kayıtları gösterir.

▶ Video kaydını başlatmak için video üzerine basın.

#### bir video kaydının silinmesi



1. Silme fonksiyonunu etkinleştirmek için "C" seçeneğine basın.


» tuş yeşil renkte yanarak aktifleşir.

2. Silmek istediğiniz videoyu seçin.

3. Silme işlemini onaylamak için ONAYLA veya önceki ekrana dönmek için İPTAL seçeneğine basın.


### Kapı kontrol fonksiyonu


"Kapıların kontrolü" fonksiyonu (programlandıysa) listedeki herhangi bir kapının dış kısmını görüntülemeye ve açık kapıları kontrol etmeye olanak verir.

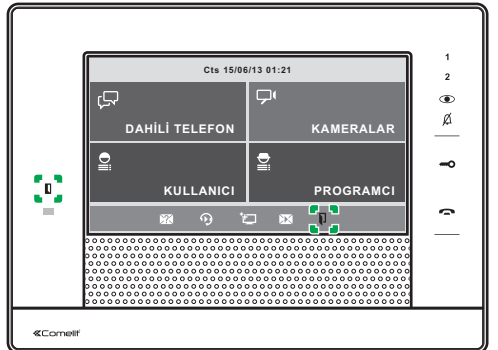

✓ Yanan LED 1 (🔊) ve mavi  simgesi açık kapıların olduğu sinyali verir.


▶ AÇIK KAPILAR ekranına erişmek için  simsesine basın.

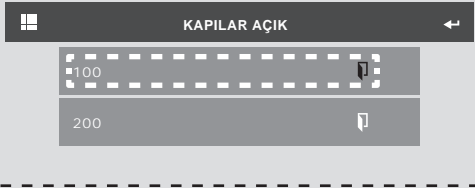


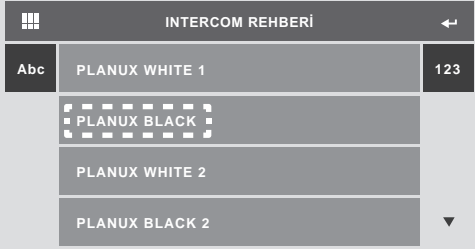
- Dış mekandaki ilgili görüntüyü almak için herhangi bir kayda basın (Mavi  simgesi açık kapıları işaret eder).

## REHBERLERİN KULLANILMASI

### Rehberdeki bir kullanıcıyı intercom arama

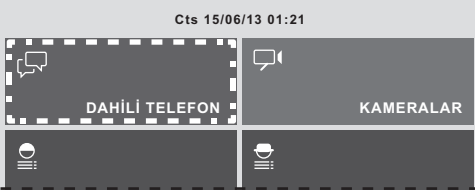


1. INTERCOM ARAMALARI REHBERİNE erişmek için INTERCOM  seçeneğine basın.






2. Rehberden aramayı gerçekleştirmek istediğiniz kayda basın.
3. Onaylamak için EVET veya rehberine dönmek için HAYIR seçeneğine basın.

### Herhangi bir VIP adresine doğrudan intercom arama



1. INTERCOM ARAMALARI REHBERİNE erişmek için INTERCOM  seçeneğine basın.

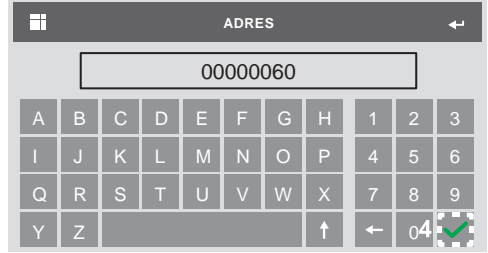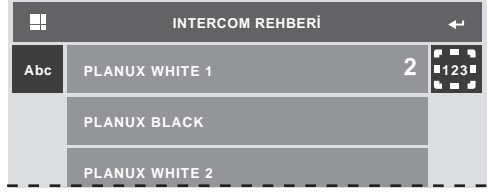


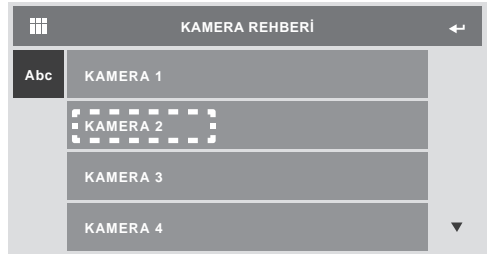
2. Arama ekranına erişmek için "123" seçeneğine basın.
3. Aramak istediğiniz adresi girin.
4. Doğrudan aramayı başlatmak için  seçeneğine basın.

### Telekameraların açılması




TELEKAMERALAR dış mekandaki telekameranın veya ayrı bir telekameranın görüntüsünü almaya olanak verir.

1. TELEKAMERA REHBERİNE erişmek için TELEKAMERALAR  seçeneğine basın.



2. Açmak istediğiniz telekameraya basın.
3. Telekameranın açılmasını onaylamak için EVET veya rehberine dönmek için HAYIR seçeneğine basın.

## TARİH VE SAAT AYARI

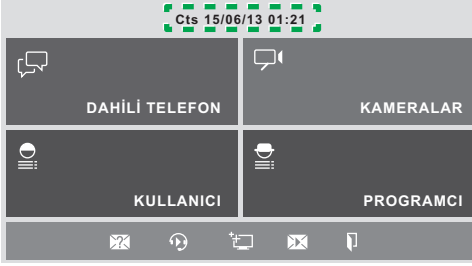


1. TARİH VE SAAT AYARLAMA ekranına erişmek için tarih ve saate basın.




2. ▲▼ seçeneklerine basarak değerleri ayarlayın.
3. Ayarları kaydetmek ve ilk ekrana dönmek için KAYDET seçeneğine basın.

## REHBERKAYITLARININDEĞİŞTİRİLMESİ

1. INTERCOM ARAMALARI REHBERİ / TELEKAMERA REHBERİNE erişmek için INTERCOM / TELEKAMERALAR (☎) / (📹) seçeneğine basın.

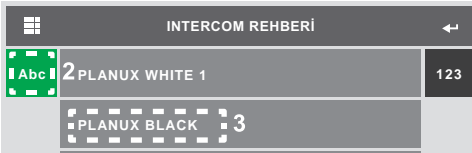

2. Değişikliği etkinleştirmek için "Abc" seçeneğine basın.  
» tuş yeşil renkte yanarak aktifleşir.
3. Rehberde değiştirmek istediğiniz kayda basın.

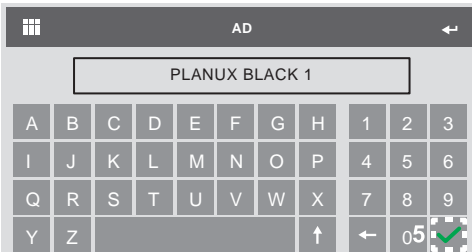

4. Adı düzeltin.
5. Onaylamak ve INTERCOM ARAMALARI REHBERİ / TELEKAMERA REHBERİNE dönmek için ✓ seçeneğine basın.

## KULLANICI MENÜSÜ



- KULLANICI MENÜSÜNE erişmek için KULLANICI (👤) seçeneğine basın.

Kullanıcı menüsünden şunları yapmak mümkündür:


- Sekreter mesajı kaydetmek
- Zil, arama ve alarm seslerini ayarlamak
- "Tuş tonlarını" ve "dokunma tonlarını" ayarlamak
- Dil ayarlamak
- "Dokunmatik" ekran duyarlılığını ayarlamak

### Sekreter mesajının kaydedilmesi

1. Kullanıcı menüsüne erişmek için KULLANICI (👤) seçeneğine basın.



2. "Sekreter" seçeneğine basın.

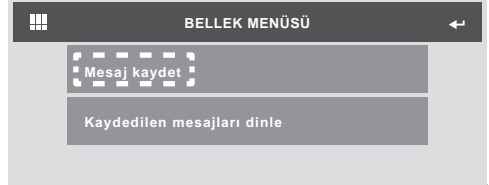

3. "Kaydı başlat" seçeneğine basın.



4. Mesaj kaydetmek için mikrofona konuşun (maksimum 20 san).
5. Durdurmak ve kaydı hafızaya almak için "STOP" seçeneğine basın (veya 20 saniyenin dolmasını bekleyin).

### Secreter mesajının dinlenmesi

1. Kullanıcı menüsüne erişmek için KULLANICI seçeneğine basın.



2. "Secreter" seçeneğine basın.




3. Secreter olarak ayarlanan mesajı dinlemek için "Kaydı dinle" seçeneğine basın.
4. Mesajın oluşturulmasını durdurmak için yeniden "Kaydı dinle" seçeneğine basın.


### Zil seslerinin ve seviyelerinin ayarlanması

"Zil sesi ayarla" fonksiyonu zil seslerini ve arama ve alarmların zil seviyelerini ayarlamaya olanak verir.

1. Kullanıcı menüsüne erişmek için KULLANICI seçeneğine basın.
2. KULLANICI MENÜSÜNE erişmek için KULLANICI seçeneğine basın.

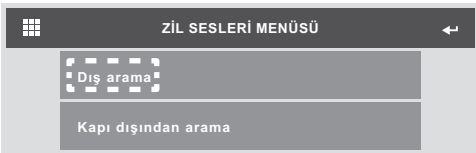


3. İlgili zil seslerini ve seviyelerini ayarlamak için "Dış arama", "Kapı dışından arama", "intercom arama", "Alarmlar" seçenekleri arasından tercihinizi yapın.

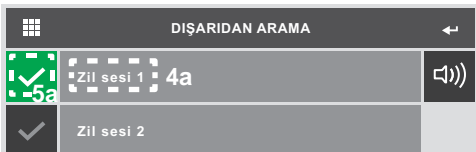

- 4a. Dinlemek için herhangi bir zil sesinin üzerine basın.

- 5a. Zil sesini arama/alarım zili sesi olarak ayarlamak için seçeneğine basın. » İşaret yeşil olarak görünecektir.

### Sesin ayarlanması

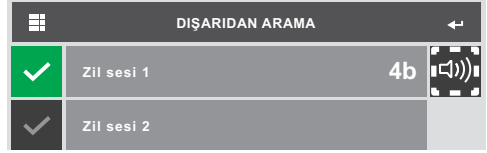

- 4b. "Zil sesi" seviyesi ayarlama ekranına erişmek için seçeneğine basın.

- 5b. ▼ ▲ seçeneklerine basarak değerleri ayarlayın.

- 6b. Ayarları kaydetmek ve önceki ekrana dönmek için KAYDET seçeneğine basın. Ayarları kaydetmeden önceki ekrana dönmek için ÇIK seçeneğine basın.



### Kişisel zil sesi eklemek mümkündür.

✓ Dosyalar 16 bit mono 8khz'den .wav formatında olmalıdır.

- Özel menü içerisinde görüntülemek için SD kartı "wav" dosyası içerisindeki melodiyi girin.

### Tuş ve dokunma tonlarının ayarlanması

1. Kullanıcı menüsüne erişmek için KULLANICI seçeneğine basın.



2. ZİL SESİ SEVİYELERİ KONFIGÜRASYONUNA erişmek için "Tuş tonları" seçeneğine basın.




3. ▼▲ seçeneklerine basarak değerleri ayarlayın.

## Dilin ayarlanması

1. KULLANICI MENÜSÜNE erişmek için KULLANICI seçeneğine basın.



2. DİL DEĞİŞTİRME ekranına erişmek için "Dil ayarla" seçeneğine basın.

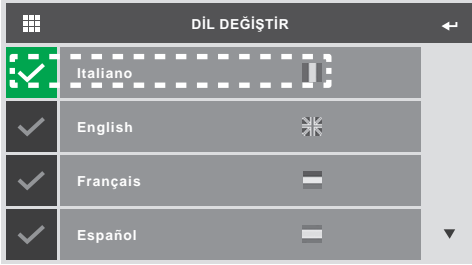

3. Önceden seçilen dile basın.
4. Dil seçimini kaydetmek için ONAYLA veya değişikliği kaydetmeden DİL DEĞİŞTİRME ekranına dönmek için İPTAL seçeneğine basın.

## Dokunma kalibrasyonu

"Dokunma kalibrasyonu" aktif olan ekranın "dokunuşa" karşı duyarlılığının ayarlanmasına olanak verir.

1. KULLANICI MENÜSÜNE erişmek için KULLANICI seçeneğine basın.



2. Kalibrasyon menüsüne erişmek için "Dokunma kalibrasyonu" seçeneğine basın (menüde aşağıya inmek için ▼ seçeneğini kullanın).
3. Videoda gösterilen kayıt noktasına (+) basın.

## PROGRAMLAMA MENÜSÜ

Programlama menüsünden temel fonksiyonları içeren düğmeleri yapılandırmak, monitör adresini yapılandırmak ve özel fonksiyonları ayarlamak mümkündür.



1. YÜKLEYİCİ MENÜSÜNE erişmek için PROGRAMLAYICI seçeneğine basın.
2. Şifrenizi girin.
3. Şifreyi onaylamak ve YÜKLEYİCİ MENÜSÜNE erişmek için seçeneğine basın.

## TAM KONFIGÜRASYON



### Yükleyiciden etkinleştirilebilen fonksiyonlar

- A. AKTÜATÖR REHBERİ (varsayılan olarak etkin değildir ama yükleyiciden programlanabilir) sistem üzerinde kurulu belli bir aktüatör rölesini etkinleştirmeye olanak verir.
- B. ALARM EKLEME (varsayılan olarak etkin değildir ama yükleyiciden etkinleştirilebilir) alarm sistemini devreye sokmaya olanak verir.

### hızlı menü

- Aramaların yönlendirilmesi** (varsayılan olarak etkin değildir ama yükleyiciden programlanabilir).
- Santralden alınan mesajlar** (varsayılan olarak etkin değildir ama yükleyiciden programlanabilir).
- Enerji mesajları** (varsayılan olarak etkin değildir ama yükleyiciden programlanabilir).