

Instrukcja obsługi domofonu z interkmem Art. 6501

www.comelitgroup.com




PL OSTRZEŻENIA

Comelit Group S.p.A. nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe użycie urządzeń, modyfikacje wprowadzone przez osoby nieupoważnione oraz za szkody wynikłe na skutek zastosowania akcesoriów i materiałów innych niż oryginalne.

Uwaga! W celu ograniczenia ryzyka uszkodzeń i porażenia prądem:

- Nie otwierać obudowy urządzenia i nie przeprowadzać napraw we własnym zakresie. W razie konieczności zwrócić się do wykwalifikowanego serwisanta.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów ani nie wlewać płynów do wnętrza urządzenia.
- Czyścić wilgotną szmatką. Do czyszczenia nie używać alkoholu ani innych agresywnych substancji.

OPIS MONITORA ORAZ INTERFEJSU

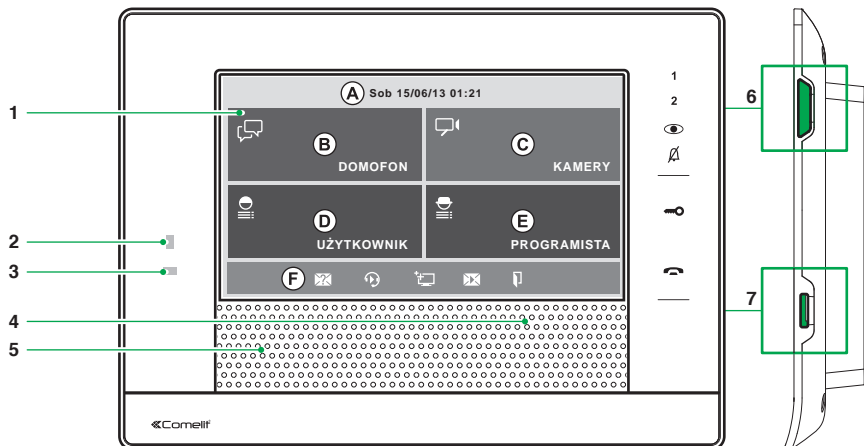

1. Wyświetlacz LCD, kolorowy, 7”.
2. Dioda LED 1: wskaźnik „drzwi otwarte”.
3. Dioda LED 2: wskaźnik „nowa wiadomość”.
4. Głośnik.
5. Mikrofon.
6. Przycisk napadowy (programowalny).
7. Wejście micro SD.

Opis interfejsu

- A. Data i godzina.
- B. Spis domofonów.
- C. Spis kamer.
- D. Menu użytkownika.
- E. Menu programatora.
- F. Szybkie menu:

- Włącz/wyłącz nagranie wideo.
- Włączy/wyłączy komunikat na sekretarce.
- Blokada ekranu przez 60 s.
- Lista wideo w pamięci.
- Lista otwartych drzwi.

Opis przycisków „Funkcje podstawowe”

- 1 **Przycisk 1** (programowalny)
- 2 **Przycisk 2** (programowalny)
- Automatyczne włączanie/żądanie wideo** (programowalny).
- Prywatność/Doktor** (programowalny).
- Przycisk Zamek.** Umożliwia otwarcie powiązanego zamka.
- Przycisk Unifon.** Pozwala na rozpoczęcie/zakończenie rozmowy z kasetą bramkową.



Przyrządy do nawigacji po stronach wewnętrznych




- ▶ Nacisnąć, aby powrócić do widoku strony głównej
- ▶ Nacisnąć, aby powrócić do widoku poprzedniej strony

PODSTAWOWE FUNKCJE

Responding to the call


After the call from the intercom is answered:

1. In the case of the main monitor „master” (max. 1 in the apartment) and up to 3 auxiliary monitors „slave” on the screen, the image from the intercom is automatically displayed.

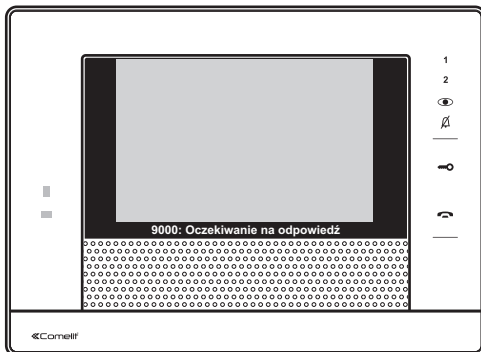

- To turn the intercom on/off, press the intercom icon.
- To turn the intercom lock on/off, press the lock icon.

2. In the case of an auxiliary monitor „slave” (from 4° to 15”) a call indicator from the intercom appears.

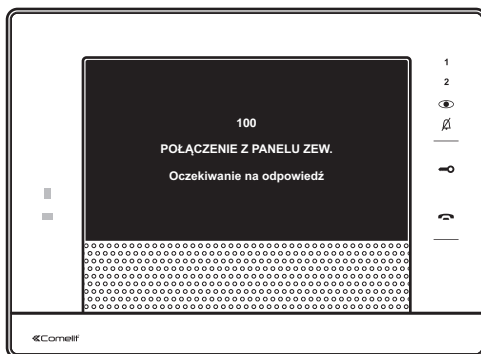

- To turn the intercom on/off and receive a video signal, press the intercom icon.
- To turn the intercom lock on/off, press the lock icon.
- To display the image without communication through the intercom, press the camera icon.

3. During the call

- ▶ Press the video button to open the video menu.



- Video recording. (When turning on the monitor, you need to be connected to the intercom via the intercom camera).

☀ Brightness: (press ▼ ▲, to change).

⊕ Contrast: (press ▼ ▲, to change).

🔊 Volume: (press ▼ ▲, to change).

- ✕ Close the video menu.

Opening the door

- ▶ To turn the intercom lock on/off, press the lock icon.

Automatic opening

The Automatic opening function (default is inactive, but programmable by the installer) allows for calling the image from the intercom camera or from the separate camera.

- ▶ Press the button (👁 / 1/2) programmed for the Automatic opening function, to call the image from the camera.

Internal connection

The Internal connection function (default is inactive, but programmable by the installer) allows for calling the image from the internal door.

- ▶ Press the button (1/2) programmed for the Internal connection function, to start the call.

Function We/Wy (Sterownik)

The We/Wy function (default is inactive, but programmable by the installer) allows for turning on the doorbell of the installed intercom.

- ▶ Press the button (1/2) programmed for the We/Wy function, to perform the action.

Function Privacy/Doctor

The Privacy function (default is on) allows for turning off the doorbell when calling from the intercom or the central unit.

- The Doctor function (programmable) allows for automatic door opening after calling from the intercom.
- The Privacy + Doctor function (programmable), except for turning off the doorbell of the intercom, allows for automatic door opening after calling from the intercom.


- ▶ Press the button (🔒), to turn on the Privacy/Doctor function.

» The red LED light indicates that the function is on.



SZYBKIE MENU

Włączanie nagrywania wideo

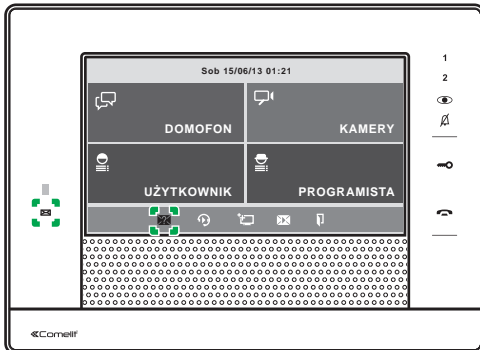

Jeśli funkcja „nagrywanie wideo” jest włączona, pozwala na automatyczne nagrywanie treści audio i wideo z kasetą bramkową, gdy otrzymuje się wywołanie i **nie** naciśnie się przycisku Unifon (☎).



▶ Nacisnąć , aby włączyć/wyłączyć funkcję.


» Ikona  zmienia kolor na niebieski, a dioda LED 2 () podświetla się na niebiesko, co oznacza potwierdzenie, że czynność została wykonana.


Nagrania są zapisywane w formacie .avi na karcie SD w katalogu „Wideo”. W razie braku karty SD nagrania są zapisywane w pamięci flash monitora (maks. 8 nagrań).

» Migająca dioda LED 2 () oraz ikona  w kolorze niebieskim oznaczają obecność nagrań wideo w części MEMO WIDEO.


Włączenie wiadomości na sekretarce

Funkcja pozwala na odtwarzanie wiadomości sekretarki automatycznej (patrz str. 7) przez głośnik kasyety bramkowej w momencie otrzymania wywołania.

▶ nacisnąć , aby włączyć/wyłączyć funkcję „wiadomości sekretarki automatycznej”.

» ikona  zmienia kolor na niebieski, co oznacza potwierdzenie wykonania czynności.

Funkcja blokady ekranu


1. Nacisnąć , aby zablokować ekran na 60 s.
2. Nacisnąć POTWIERDŹ, aby potwierdzić blokadę ekranu.

» Na wideo pojawia się: „Włączona blokada przycisków”.
Nacisnąć ANULUJ, aby powrócić do widoku strony głównej.

Memo wideo: wyświetlić i skasować nagrania automatycznej sekretarki wideo

W sekcji MEMO VIDEO zapisuje się treść audio i wideo.

• nagrana automatycznie przez system, gdy włączona jest funkcja „nagrywanie wideo” (str. 4).

- lub nagrana przez użytkownika podczas wideorozmowy przez „menu wideo” (str. 3).
- ▶ Na stronie głównej nacisnąć , aby uzyskać dostęp do sekcji MEMO WIDEO.

Wyświetlanie nagrania wideo



✓ Niebieska ramka oznacza wyświetlone już nagrania wideo, a żółta oznacza nowe nagrania.

▶ Nacisnąć na wideo, aby rozpocząć odtwarzanie.

kasowanie nagrania wideo



1. Nacisnąć „C”, aby włączyć funkcję kasowania.


» Po włączeniu przycisk zmienia kolor na zielony.

2. Wybrać nagranie wideo, które chce się skasować.


3. Nacisnąć POTWIERDŹ, aby potwierdzić kasowanie, lub ANULUJ, aby powrócić do poprzedniego widoku.


Funkcja kontroli drzwi


Funkcja „kontrola drzwi” (jeśli jest zaprogramowana) pozwala na przywołanie obrazu z kasyety bramkowej przy każdych drzwiach na liście oraz na skontrolowanie otwartych drzwi.

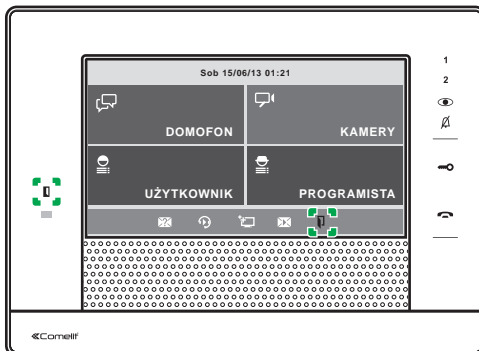

✓ Włączona dioda LED 1 () oraz niebieska ikona  sygnalizują obecność otwartych drzwi.


▶ nacisnąć ikonę , aby uzyskać dostęp do widoku OTWARTE DRZWI.

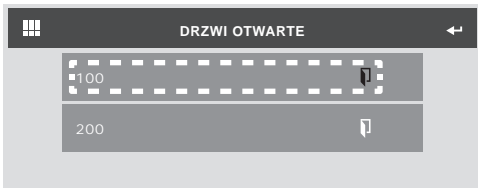


▶ Naciśnięć dowolną pozycję, aby wyświetlić obraz z danej kasety bramkowej (Niebieska ikona  oznacza drzwi otwarte).

UŻYCIĘ SPISÓW

Połączenie wewnętrzne z użytkownikiem w spisie

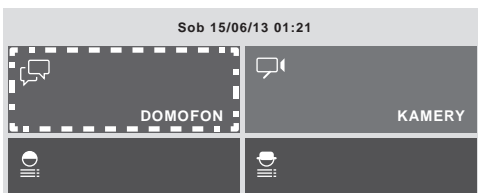

1. Naciśnięć DOMOFON , aby uzyskać dostęp do SPISU WYWOŁAŃ Z DOMOFONU.


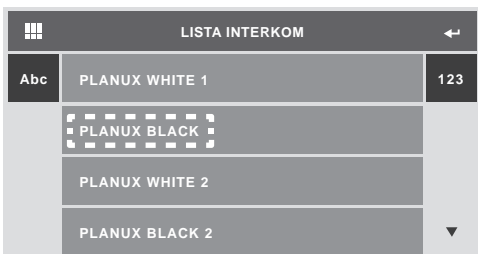



2. Naciśnięć pozycję w spisie, do której chce się przesłać wywołanie.
3. Naciśnięć TAK, aby potwierdzić, lub NIE, aby powrócić do spisu.

Połączenie wewnętrzne bezpośrednie z dowolnym adresem ViP




1. Naciśnięć DOMOFON , aby uzyskać dostęp do SPISU WYWOŁAŃ Z DOMOFONU.

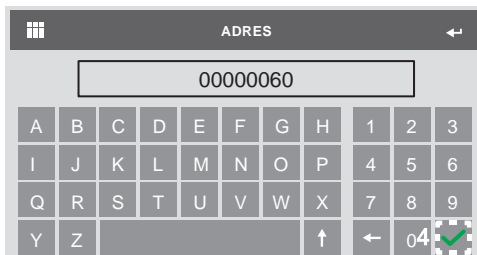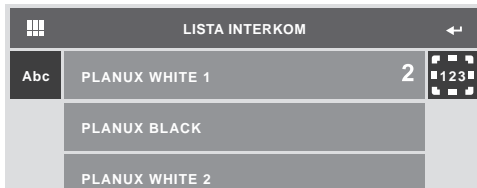


2. Naciśnięć „123”, aby uzyskać dostęp do widoku wywołania.
3. Wpisać adres, który chce się wywołać.
4. Naciśnięć , aby rozpocząć wywołanie bezpośrednie.

Włączenie kamer

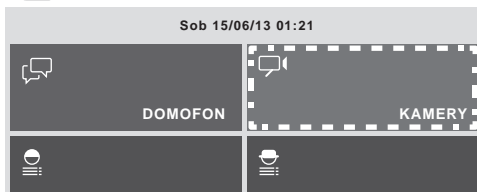

Spis KAMER pozwala na przywołanie obrazu z kamery kasety bramkowej lub z oddzielnej kamery.

1. Naciśnięć KAMERY , aby wejść do SPISU KAMER.

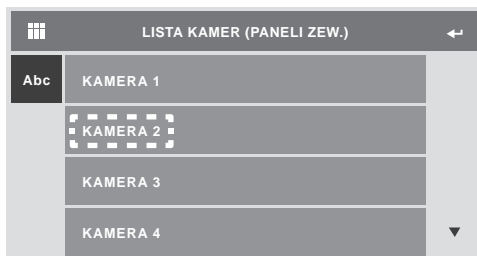


2. Naciśnięć kamerę, którą chce się włączyć.
3. Naciśnięć TAK, aby potwierdzić włączenie kamery, lub NIE, aby powrócić do spisu.

WPROWADŹ DATĘ I GODZINĘ



1. Nacisnąć datę oraz godzinę, aby uzyskać dostęp do widoku USTAW DATĘ I GODZINĘ.

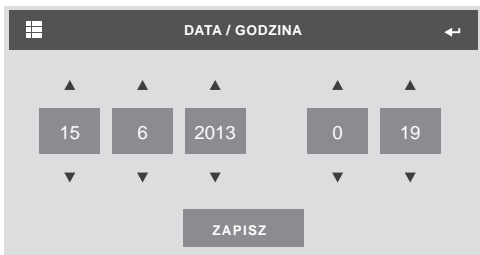


2. Ustawić wartości za pomocą ▲▼.
3. Nacisnąć ZAPISZ, aby zapisać ustawienie i powrócić do widoku początkowego.

ZMIĘŃ POZYCJE SPISÓW

1. Nacisnąć DOMOFON / KAMERY (🗨️/📹), aby uzyskać dostęp do SPISU WYWOŁAŃ Z DOMOFONU / SPISU KAMER.




2. Nacisnąć „Abc”, aby włączyć zmianę.
 - » Po włączeniu przycisk zmienia kolor na zielony.
3. Nacisnąć pozycję w spisie, która ma być zmieniona.

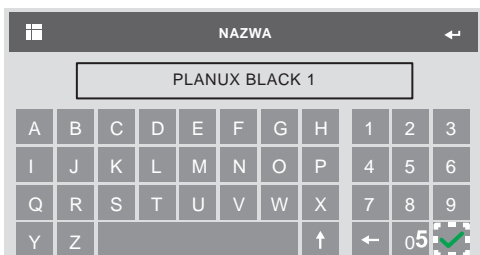

4. Poprawić nazwę.
5. Nacisnąć ✓, aby potwierdzić i powrócić do SPIS WYWOŁAŃ Z DOMOFONU / SPIS KAMER.

MENU UŻYTKOWNIKA

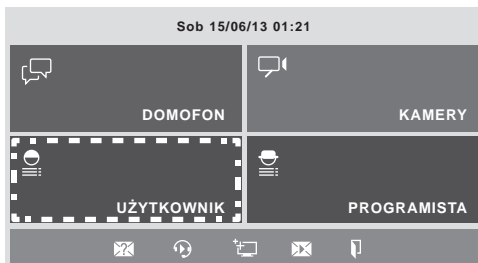


- Nacisnąć UŻYTKOWNIK (👤), aby wejść do MENU UŻYTKOWNIKA.

W menu użytkownika można:


- Nagrać wiadomość na sekretarce
- Ustawić melodie oraz poziom głośności wywołania i alarmów
- Wyregulować dźwięki przycisków oraz dźwięk ekranu dotykowego
- Ustawić język
- Skalibrować czułość wyświetlacza dotykowego

Nagranie wiadomości na sekretarce

1. Nacisnąć UŻYTKOWNIK (👤), aby wejść do menu użytkownika.

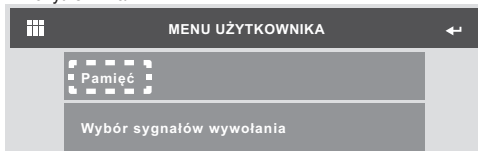


2. Nacisnąć „Sekretarka”.

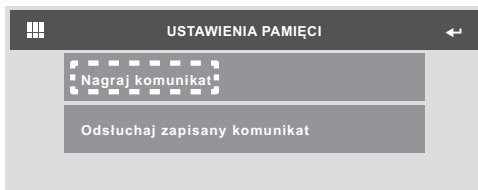


3. Nacisnąć „Uruchom nagrywanie”.



4. Rozpocząć nagrywanie wiadomości, mówiąc do mikrofonu (maks. 20 s.).
5. Nacisnąć „STOP”  (lub odczekać 20 s.), aby przerwać i zapisać nagranie.

Wysłuchanie wiadomości na sekretarce

1. Nacisnąć UŻYTKOWNIK , aby wejść do menu użytkownika.

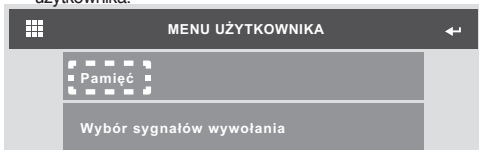

2. Nacisnąć „Sekretarka”.



3. Nacisnąć „Wysłuchaj nagrania”, aby odsłuchać wiadomość ustawioną na automatycznej sekretarce.
4. Nacisnąć ponownie „Wysłuchaj nagrania”, aby przerwać otwieranie wiadomości.


Ustawienie melodii i głośności

Funkcja „Ustaw melodię” pozwala na ustawienie melodii oraz poziomów głośności wywołania i alarmów.


1. Nacisnąć UŻYTKOWNIK , aby wejść do menu użytkownika.
2. Nacisnąć „Ustaw melodię”, aby wejść do MENU MELODII.



3. Nacisnąć wybraną pozycję spośród „wywołanie zewnętrzne”, „wywołanie zewnętrzne z piętra”, „wywołanie domofonu”, „Alarmy”, aby ustawić dla nich melodię i głośność.

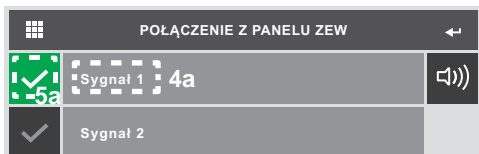


- 4a. Nacisnąć na dowolną melodię, aby ją wysłuchać.

5a. Nacisnąć , aby ustawić daną melodię jako melodię wywołania/alarmu.

» Sygnał rozpoczęcia będzie widoczny w kolorze zielonym.


Regulacja głośności

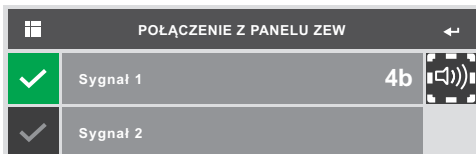

- 4b. Nacisnąć , aby uzyskać dostęp do widoku regulacji głośności dzwonek.

- 5b. Ustawić wartości za pomocą  i .

- 6b. Nacisnąć ZAPISZ, aby zapisać ustawienie i powrócić do poprzedniego widoku. Nacisnąć WYJDŹ, aby powrócić do poprzedniego widoku bez zapisywania ustawień.

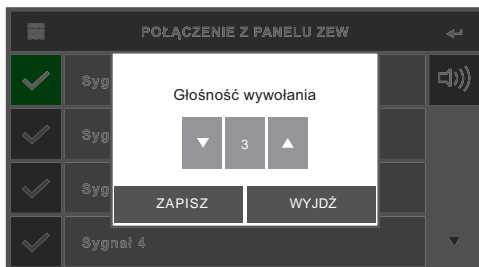

Można również dodawać własne dzwonki.

- ✓ Pliki dzwonek muszą być w formacie .wav 8Khz mono 16 bit.
- ▶ Zapisać melodie w folderze “wav” karty SD, aby wyświetlić je w odpowiednim menu.

Regulacja dźwięku przycisków oraz ekranu dotykowego

1. Nacisnąć UŻYTKOWNIK , aby wejść do menu użytkownika.




2. Nacisnąć „Dźwięki przycisków”, aby wejść do KONFIGURACJI GŁOŚNOŚCI.



3. Ustawić wartości za pomocą  i .

Ustawienie języka

1. Nacisnąć UŻYTKOWNIK , aby wejść do MENU UŻYTKOWNIKA.

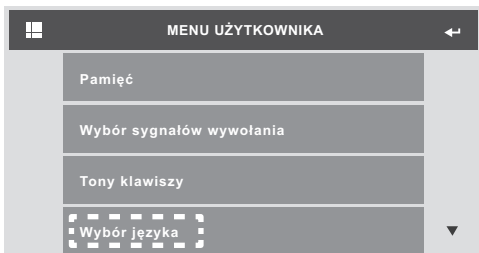

2. Nacisnąć „Ustaw język”, aby uzyskać dostęp do widoku ZMIEN JĘZYK.




3. Nacisnąć wybrany język.
4. Nacisnąć POTWIERDŹ, aby zapisać wybrany język, lub ANULUJ, aby powrócić do widoku ZMIEN JĘZYK bez zapisywania zmian.

Kalibracja ekranu dotykowego

Funkcja „kalibracja ekranu dotykowego” pozwala na skalibrowanie wrażliwości wyświetlacza na dotyk.


1. Nacisnąć UŻYTKOWNIK , aby wejść do MENU UŻYTKOWNIKA.

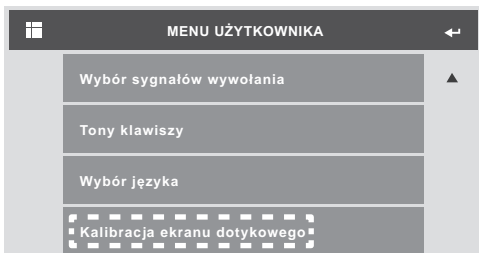


2. Nacisnąć „Kalibracja ekranu dotykowego”, aby uzyskać dostęp do widoku kalibracji (menu przewija się za pomocą ▼).
3. Nacisnąć na punkt nagrywania (+) pokazany na wideo.


MENU PROGRAMATORA

Z poziomu menu programatora można skonfigurować przyciski funkcji podstawowych, skonfigurować adres monitora oraz ustawić funkcje specjalne.

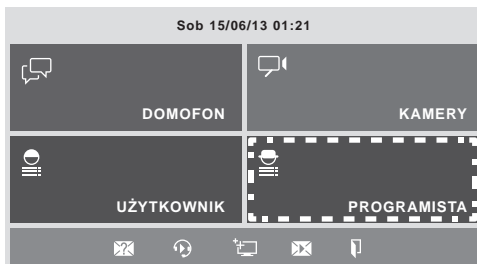

1. Nacisnąć PROGRAMATOR , aby wejść do MENU PROGRAMATORA.
2. Wpisać hasło.
3. Nacisnąć ✓, aby potwierdzić hasło i uzyskać dostęp do MENU INSTALATORA.

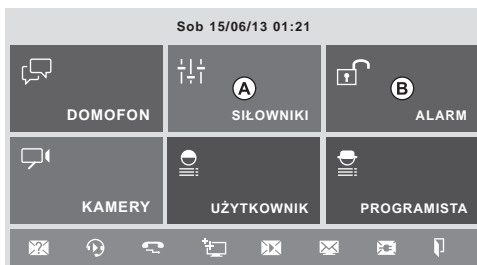


KONFIGURACJA ZAKOŃCZONA



Funkcje włączane przez instalatora

- A. SPIS SIŁOWNIKÓW (funkcja domyślnie nieaktywna, lecz może zostać włączona przez instalatora) pozwala na uruchomienie przekaźnika określonego siłownika zainstalowanego w instalacji.
- B. WŁĄCZENIE ALARMU (funkcja domyślnie nieaktywna, lecz może zostać włączona przez instalatora) pozwala na włączenie systemu alarmowego.

szybkie menu

-  **Przekierowanie wywołania** (domyślnie nieskonfigurowane, lecz może zostać zaprogramowane przez instalatora).
-  **Lista wiadomości otrzymanych z centrali** (domyślnie nieskonfigurowana, lecz może zostać zaprogramowana przez instalatora).
-  **Wiadomości o zasilaniu** (domyślnie nieskonfigurowane, lecz mogą zostać zaprogramowane przez instalatora).