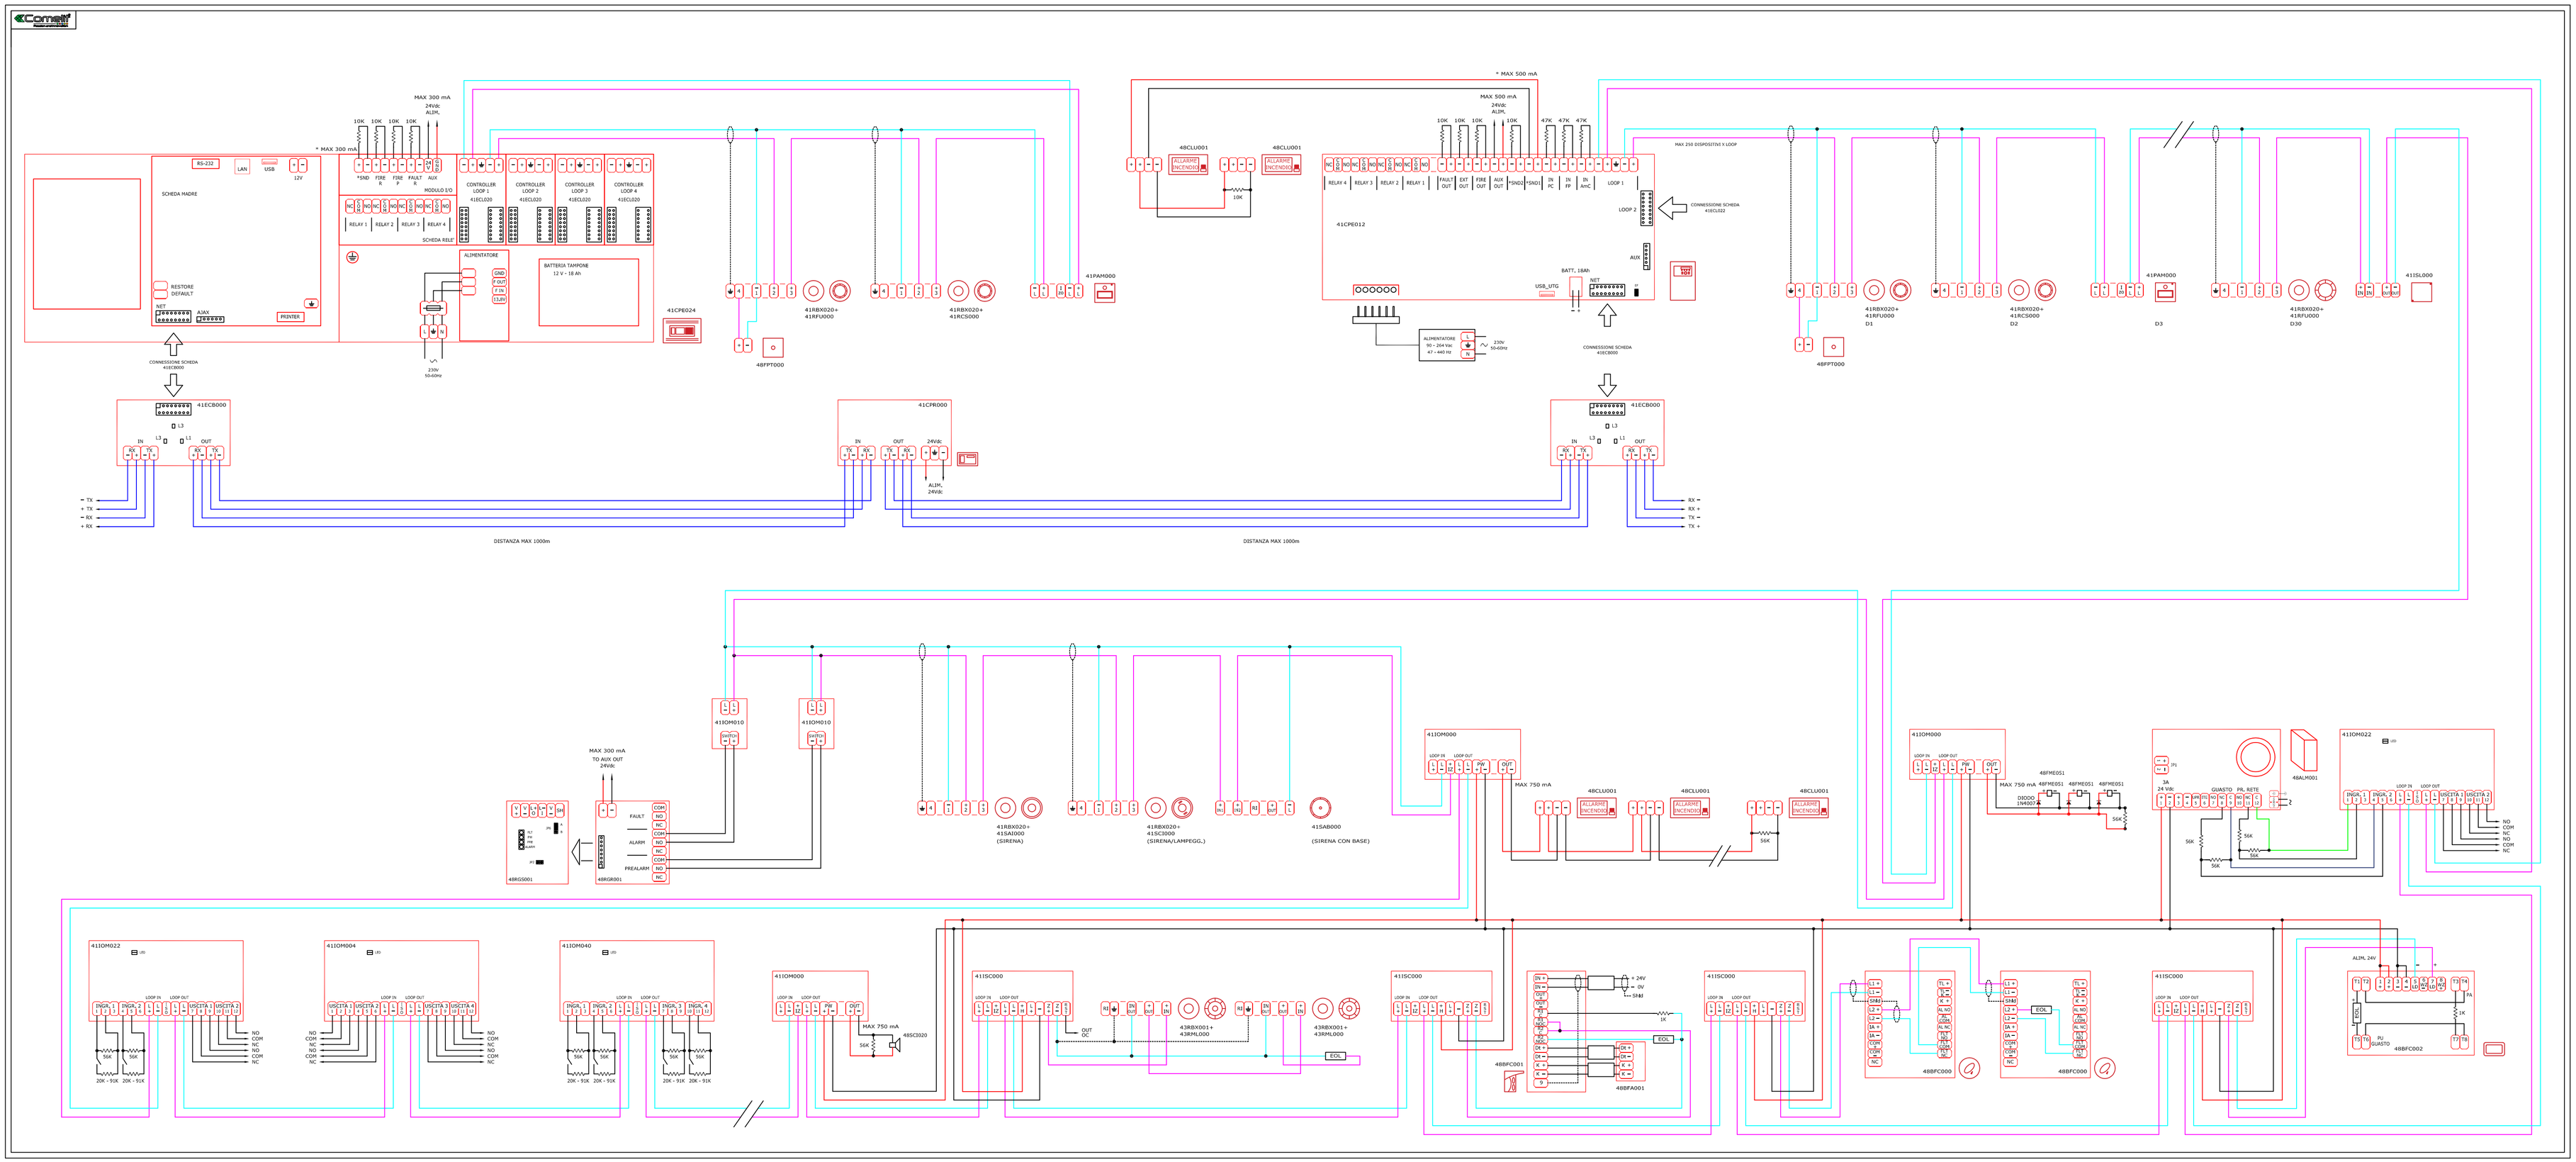

SCHEDA MADRE
RS-232
LAN
USB
12V
RESTORE
DEFAULT
NET
AJAX
PRINTER
CONNESSIONE SCHEDA
41ECB000
MAX 300 mA
24Vdc
ALIM.
10K
MODULO I/O
CONTROLLER LOOP 1
CONTROLLER LOOP 2
CONTROLLER LOOP 3
CONTROLLER LOOP 4
41ECL020
SCHEDA RELE'
ALIMENTATORE
BATTERIA TAMPONE
12 V - 18 Ah
230V
50-60Hz
41CPE024
41RBX020+
41RFU000
41RBX020+
41RCS000
41PAM000
48FPT000
41CPR000
ALIM.
24Vdc
DISTANZA MAX 1000m
+ MAX 500 mA
MAX 500 mA
48CLU001
ALLARME
INCENDIO
41CPE012
LOOP 1
LOOP 2
AUX
BATT. 18Ah
USB_UTG
MAX 250 DISPOSITIVI X LOOP
CONNESSIONE SCHEDA
41ECL022
41RBX020+
41RFU000
D1
41RBX020+
41RCS000
D2
D3
41RBX020+
41RFU000
D30
41ISL000
41IOM010
MAX 300 mA
TO AUX OUT
24Vdc
FAULT
ALARM
PREALARM
48RGS001
48RGR001
41RBX020+
41SAI000
(SIRENA)
41RBX020+
41SCI000
(SIRENA/LAMPEGG.)
41SAB000
(SIRENA CON BASE)
41IOM000
MAX 750 mA
48CLU001
48FME051
48FME051
48FME051
48ALM001
41IOM022
41IOM004
41IOM040
41IOM000
MAX 750 mA
48SCI020
41ISC000
43RBX001+
43RML000
43RBX001+
43RML000
48BFC001
48BFA001
48BFC000
48BFC002
ALIM. 24V